



DRAYTEK

Vigor 2700e

ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER

TANITMA VE KULLANMA

KİLAVUZU

| MODELLER | AÇIKLAMA |
|-------------|--------------------------|
| VIGOR 2700e | ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER |

İMALATÇI FİRMA

DRAYTEK CORP.
 No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park,
 Hsin-Chu, TAIWAN 303
 Tel: 886 3 5972727 886 3 5972121
www.draytek.com info@draytek.com

İTHALATÇI FİRMA

SİMET BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
 ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1
 A.ÖVEÇLER – ANKARA
 TEL : (312) 472 87 87 FAKS : (312) 472 31 31
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**! DİKKAT !****CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.****ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.**

- Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen gösteriniz.
- Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısından, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
- Cihazınızı, iyi havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
- Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
- Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması) lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
- Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna yerleştirin.
- Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştirin.
- Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR**• Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)**

Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. SonicWALL Yetkili Servis İstasyonlarından bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

• Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)

Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak için. Var olan kablolama sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına başvurunuz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**CIHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KİLAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE UYGULADIĞINIZA EMIN OLUN.**

- Bütün talimatları dikkatle okuyun.
- Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
- Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner, gazağı, v.s.) kullanmayın.
- Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısından hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
- Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam olarak çektileri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
- Herhangi bir kabloların enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo üzerinden yürüyeceği yerlere yerleştirmeyin.
- Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
- Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
- Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
 - Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
 - Cihaza sıvı döküldüğünde,



BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

DRAYTEK Vigor 2700e ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER

TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU



- Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
- Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
- Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
- Hiçbir nedenle cihazın içini açmayın.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABILECEĞİ BAKIM, ONARIM Veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

• Cihazın Temizlenmesi

Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;

- Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan söküp.
- Cihazdaki bütün toz ve kırı temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

• Uyarılar!

- Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
- Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
- Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su veya sıvı kullanmayın.
- Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.

PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAKI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ

- Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.

GENEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve **iki (2)** yıldır.
2. Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7(yedi)** yıldır.
3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla **otuz (30) iş günüdür**. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının **beş (5) iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemesizin tamiri yapılacaktır.
6. Malın:
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 - Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Ticari Markalar

- Draytek ve Vigor, Draytek Corp(Taiwan) 'in ticari markasıdır.
- Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer ve Active Directory Microsoft Corporation'a ait kayıtlı markalarıdır.
- Netscape, Netscape Communications Corporation'a ait kayıtlı ticari markadır.
- Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation'a aittir.
- Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated 'e ait ticari markadır.
- SiMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.

ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ**VIGOR 2700e SERİSİ ÖZELLİKLERİ**



SOHO (Küçük ofis veya Ev Ofisi) ve işyeri kullanıcıları için gereksinimleri hedefleyen Vigor 2700Ge/e, ADSL2/2+ uyumlu bütünsel aygıttır. 12 Mbps(ADSL2) veya 24 Mbps(ADSL2+) indirme hızlarına ulaşabilen Vigor 2700 Ge/e, Internet erişimi için dikkate değer band genişliği sağlamaktadır.

Vigor 2700Ge/e, ağınıza güvenli yapmanız için, gelebilecek kötü niyetli saldıruları veya DoS saldırularını yakalayan ve engel olan bir ağ güvenliği öneren Stateful Packet Inspection (SPI-Durum Paket Yoklaması), ağa gelebilecek bir saldırı sırasında kullanıcı ayarlı web filtreleme ayarları vs. gibi ileri düzeyde özelliklerini olan gelişmiş güvenlik duvarına sahiptir.

Vigor 2700Ge/e içinde, 54 Mbps veri hızlı kablosuz LAN erişimi sağlayan 802.11g uyumlu kablosuz modül gömülüdür. Kablosuz ağıda veri güvenliği için, Vigor 2700Ge/e, standart WEP ve endüstri dayanıklılığı olan WPA2 (IEEE 802.11i) şifreli her türlü ilettilmiş veriyi çözebilir. Ekstra olarak, ağınzdaki kullanıcı yetkilendirmedeki kontrolü etkinleştirilen Kablosuz Alıcı Listesi ve MAC Adres Kontrol özelliklerinin yanısıra dış ziyaretçilerin taramalarında görünmez olmak için Gizli SSID olma özelliklerini içerir.

1.1 LED Göstergeleri ve Bağlantıları

LED göstergeleri ve bağlantıları routerlar, için biraz değişiklik göstermektedir.

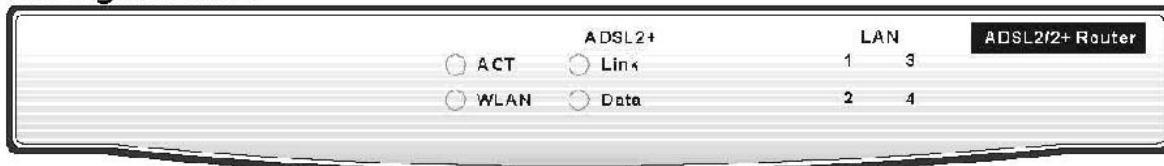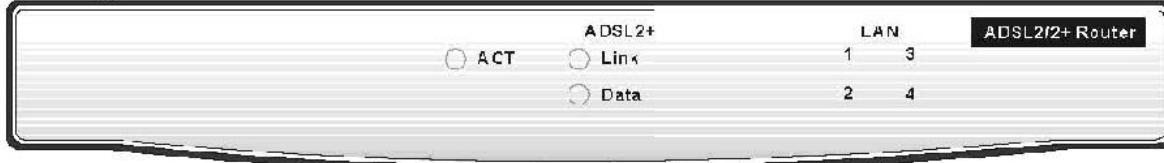For Vigor2700Ge**For Vigor2700e****1.1.1 LED Açıklamaları**

| LED | Statü | Açıklama |
|------------------|-------------|--|
| ACT (Activity) | Yanıp Sönme | Router'a güç verildi ve düzgün çalışıyor |
| | Açık | Router'a güç verildi |
| WLAN | Kapalı | Kablosuz erişim noktası kapatıldı |
| | Açık | Kablosuz erişim noktası hazır |
| ADSL2+ Hattı | Yanıp Sönme | Kablosuz trafik sağlandı |
| | Açık | ADSL2+ hattı aktif |
| ADSL2+ Data | Yanıp Sönme | Aygit anlaşmaya başladı |
| | Yeşil | Data iletiliyor |
| LAN (1, 2, 3, 4) | Yeşil | Karşılık gelen portta normal bağlantı sağlandı |
| | Yanıp Sönme | Ethernet paketleri iletiliyor |

1.1.2 Bağlantı Açıklamaları

For Vigor2700e



for Annex A



for Annex B

For Vigor2700e



for Annex A




for Annex B

| ARAYÜZ | Açıklama |
|---------------|---|
| ADSL 2+ | ADSL 2+ ile Internet erişimi için gösterge |
| LAN 4 - 1 | Yerel ağ aygıtları için gösterge |
| Factory Reset | Varsayılan ayarları geri yükler. Kullanım: Routerı açın, (ACT LED yanıp söner.) 5 saniye kadar düğmesine basılı tutun. ACT LED hızlı yanıp sönmeye başladığında elinizi çekin. Router fabrika ayarlarını geri yükleyecektir. |
| ON/OFF | Güç Düğmesi |
| PWR | 7~7.5 VDClik güç adaptörü için gösterge |

1.2 Donanım Yüklenmesi

Routerınızı konfigüre etmeye başlamadan önce, cihazınıza doğru şekilde bağlı olmanız gereklidir.

1. Bir ADSL hat kablosuyla DSL arayüzünü harici ADSL splitter(dağıtıcı)'a bağlayın.
2. 4-port switch'inizin bir portunu RJ-45 ile bilgisayarınıza bağlayın. Bu aygit 4 ayrı PCye direk bağlanmanızı sağlar.
3. Güç kablosunun bir ucunu aygitin güç portuna bağlayın. Diğer ucunu da elektrik prizine takın.
4. Routeri çalıştırın.

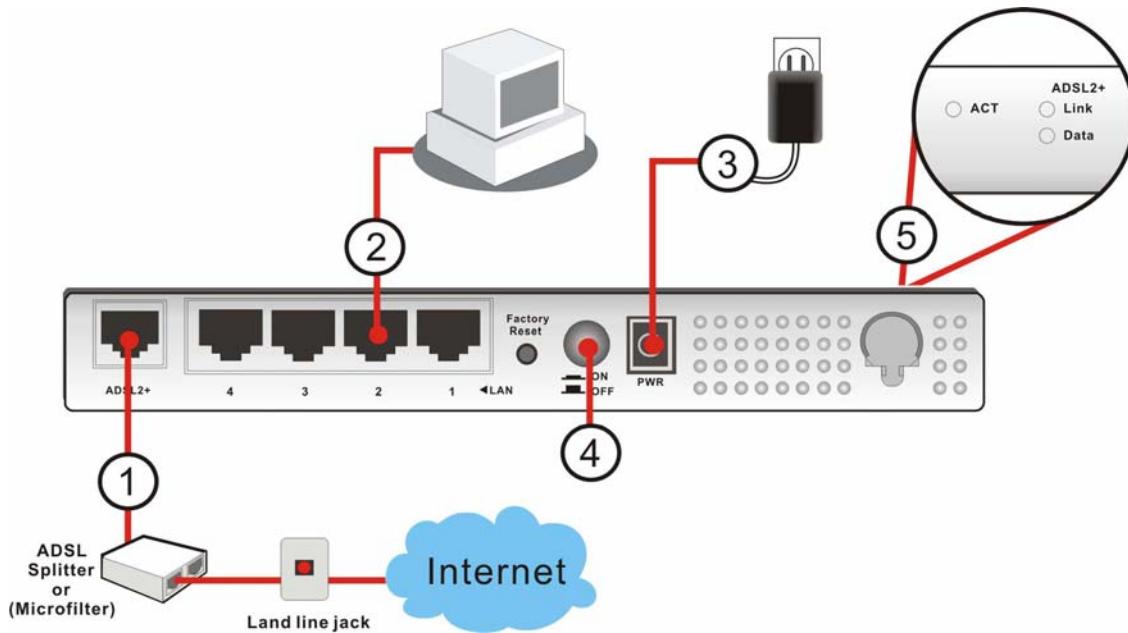

2. TEMEL AYARLARIN YAPILMASI

Routerı düzgün bir şekilde kullanabilmeniz için, Web ayarları şifresini, güvenlik ve ilk temel ayarların düzenlenmesi için değiştirmeniz gerekmektedir.

Bu bölüm, bir yöneticinin şifreyi nasıl kuracağını ve Internete başarılı erişim için temel ayarların nasıl yapılacağını gösterir.

2.1 Şifre Değiştirme

Bu aygıtta şifreyi değiştirmek için, ilk önce web arayüzüne varsayılan şifre ile ulaşmanız gerekmektedir.

1. Bilgisayarınızın Router'a doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Uyarı: Bilgisayarınızın otomatik IP almasını sağlayabilir veya kendiniz router'ın varsayılan IP'si olan 192.168.1.1 ile aynı subnette olacak şekilde bir IP verebilirsiniz.

2. Ardından web browser'ı açın ve <http://192.168.1.1> yazın. Eğer bağlantınız başarılıysa bir pop-up pencere açılacak ve sizden kullanıcı adı ve parolası isteyecektir. Varsayılan boş değerlerde bırakın ve devam etmek için OK'e basın.



3. İlk ayarlardan sonra aşağıda gösterildiği gibi ana sayfa gelecektir.

4. **System Maintenance** sayfasına gidin ve **Administrator Password** seçin.

5. **Old Password** kısmına oturum açma şifresini girin (varsayılanı boştur). **New Password** kısmına yenisini girin ve **Retype New Password** kısmına yeniden girin. Ardından devam etmek için **OK'** e basın.

6. Artık şifre değiştirilmiştir. Web konfigürasyon sayfasına girmek için artık yeni şifrenizi kullanmanız gereklidir.



Eğer routerınız yüksek hızlı bir NAT ortamındaysa, konfigürasyon sağlayıcısı size routernizi kolayca ayarlama ve kurma fırsatı verecektir. **Quick Start Wizard**(Hızlı Başlangıç Sihirbazı)'nın ilk sayfası oturum açma şifresidir. Şifreyi yazdıktan sonra, is entering login password. **Next**'e basarak ilerleyin.



2.2 Hızlı Başlat

2.2.1 Protokol/Kodlama Ayarları

Hızlı başlangıç sihirbazında, routernizi internet erişimi için **PPPoE**, **PPPoA**, **Bridged IP**, veya **Routed IP** gibi farklı protokol/modlarda konfigüre edebilirsiniz. Router internet erişimi için Ethernet WAN arayüzü destekler.

Quick Start Wizard**2. Connect to Internet**

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| VPI | 0 | Auto detect |
| VCI | 34 | |
| Protocol / Encapsulation | PPPoE LLC/SNAP | <input checked="" type="button"/> |
| | PPPoE VC MUX | <input type="button"/> |
| | PPPoA LLC/SNAP | <input type="button"/> |
| | PPPoA VC MUX | <input type="button"/> |
| | 1483 Bridged IP LLC | <input type="button"/> |
| | 1483 Routed IP LLC | <input type="button"/> |
| | 1483 Bridged IP VC-Mux | <input type="button"/> |
| | 1483 Routed IP VC-Mux (IPoA) | <input type="button"/> |
| | 1483 Bridged IP (IPoE) | <input type="button"/> |
| Fixed IP | | |
| IP Address | | |
| Subnet Mask | | |
| Default Gateway | | |
| Primary DNS | | |
| Second DNS | | |

[< Back](#) [Next >](#) [Finish](#) [Cancel](#)

Şimdi İSS'nızın desteklediği standarda göre İnternet bağlantısı için uygun WAN bağlantı şékilini seçiniz. Türkiye için (PPPoE)

VPI

Virtual Path Identifier(Sanal Yol Tanımlayıcı). Bu her ATM hücresinin içinde hücrelerin nereye yönlendirileceğini gösteren 8-bit başlıktır. ATM, sabit paket büyülüklerinde veri gönderen bir metoddur. İstemci bilgisayarlar veri transfer etmek için kullanılır.

VCI

Virtual Channel Identifier(Sanal Kanal Tanımlayıcı). ATM hücre başlığının içinde hücrenin ağ içinde dolaşırken gideceği bir sonraki hedefi gösteren 16-bitlik bir alandır. Sanal Kanal ağıda iki uç cihaz arasındaki sanal bağlantıdır.

Protocol/Encapsulation

WAN arayüzü için bir IP modu seçin. İnternette **PPPoE**, **PPPoA**, **Bridged IP** ve **Routed IP** gibi bağlı IP modları vardır.

Fixed IP

Routerinizde sabit IP tanımlamak için **Yes'e** tıklayın. Değilse routerınızın dinamik olarak bir IP almasına izin vermek için **No (Dynamic IP)** tıklayın. Eğer NO seçilmişse IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Ağ Geçidi değiştirilmeyecektir.

IP Address

Seçtiğiniz protokole IP adresi atayın.

Subnet Mask

Routed IP ve **Bridged IP** için alt ağ maskesi belirleyin.

Default Gateway

Routed IP ve **Bridged IP** için bir gateway IP adresi belirleyin.

Primary DNS

İlk DNS için IP adresi belirleyin.

Second DNS

İkinci DNS adresini belirleyin


2.2.2 PPPoE/PPPoA

Point-to-Point Protocol over Ethernet standarı için PPPoE. İki ayrı kabul edilmiş standarda dayanır: PPP ve Ethernet. Kullanıcıları DSL hattı, kablosuz cihaz veya kablo modem gibi genel geniş band İnternete Ethernet yoluyla bağlar. PPPoA Point-to-Point Protocol over ATM için protokoldür. PPPoA iletim olarak PPP dial-up protokolü kullanır.

PPPoE veya PPPoA birçok DSL modem kullanıcısı tarafından kullanılır. Servis sağlayıcınız kullanıcı adı şifre ve kimlik

doğrulama medodu hakkında size bilgi verecektir.

Eğer servis sağlayıcınız **PPPoE** veya **PPPoA** bağlantısı sağlıyorsa, bu router için **PPPoE** veya **PPPoA** seçin. Aşağıdaki pencere görüntülenecektir:

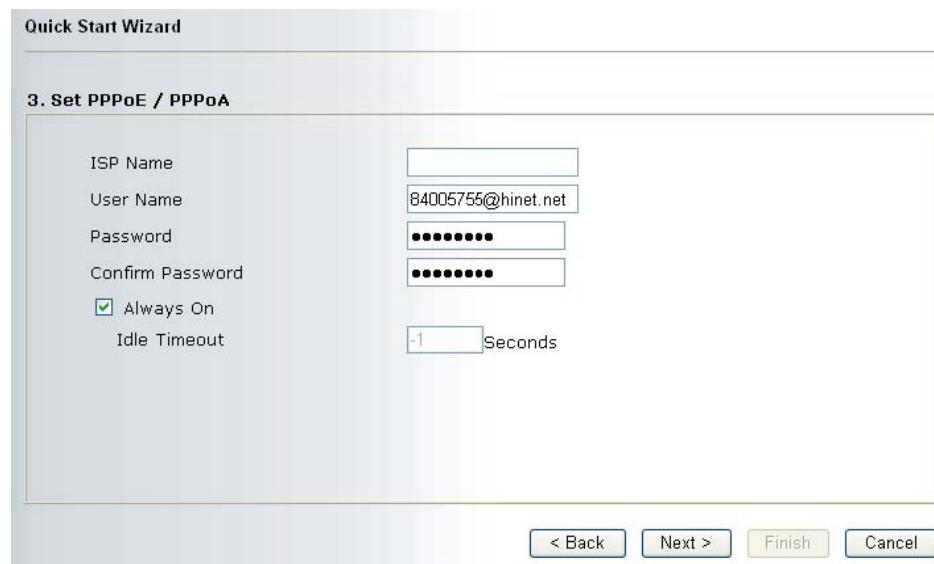

ISP Name ISS'nızın adını girin.

User Name ISS'nız tarafından sağlanan kullanıcı adı.


Password ISS'nız tarafından sağlanan şifre.

Confirm Password Şifreyi yeniden girin.

Always On Devamlı internete bağlanması için bu kutuyu işaretleyin.

Idle Timeout Bağlantının zaman aşımı süresini saniye cinsinden girin.

Bağlantı ayarlarınızı doğrulamak için Next'e tıklayın.

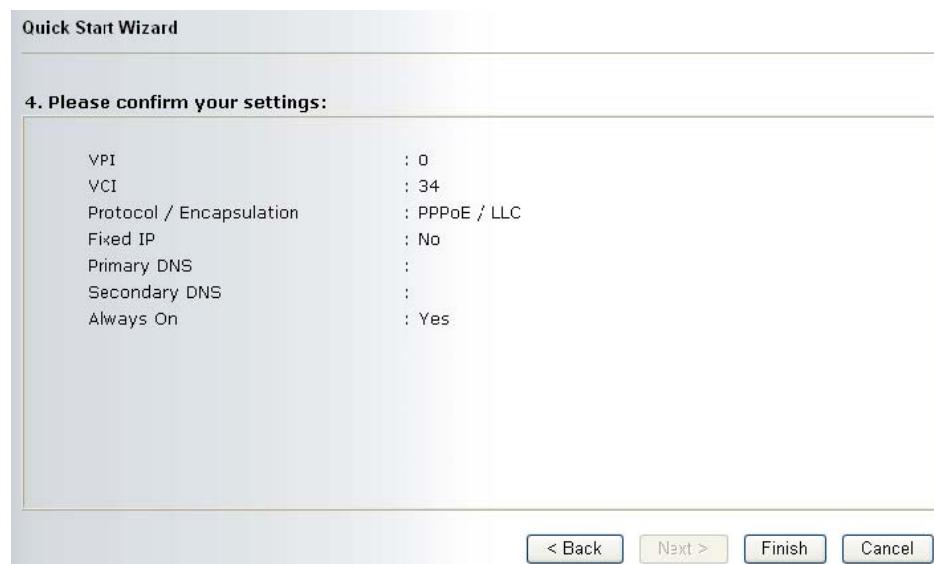

Finish'i tıklayın. Bu protokol için çevrim içi durum aşağıdaki gibi bir pencerede gösterilir.

Online Status

System Status

System Uptime: 0:13:15

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| LAN Status | Primary DNS: | 194.109.6.66 | Secondary DNS: | 194.98.0.1 |
| IP Address 192.168.1.1 | TX Packets 693 | RX Packets 0 | | |

WAN Status

GW IP Addr: ---

Dial PPPoE

| Mode | IP Address | TX Packets | TX Rate | RX Packets | RX Rate | Up Time |
|------|------------|------------|---------|------------|---------|----------|
| --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |

Message [PPP Shutdown]

ADSL Information (ADSL Firmware Version: 113111_A)

| ATM Statistics | TX Blocks | RX Blocks | Corrected Blocks | Uncorrected Blocks |
|----------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ADSL Status | Mode | State | Up Speed | Down Speed | SNR Margin | Loop Att. |
|-------------|-------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| | ----- | READY | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.3 Bridged IP

Protokol olarak **1483 Bridged IP** seçin. Bu protokol için servis sağlayıcınızın verdiği tüm bilgileri girin.

Quick Start Wizard

2. Connect to Internet

| | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| VPI | 0 | Auto detect |
| VCI | 34 | |
| Protocol / Encapsulation | 1483 Bridged IP LLC | |
| Fixed IP | <input type="radio"/> Yes | <input checked="" type="radio"/> No(Dynamic IP) |
| IP Address | 192.168.1 | |
| Subnet Mask | | |
| Default Gateway | | |
| Primary DNS | | |
| Second DNS | | |

Bu sayfadaki ayarları bitirdikten sonra **Next'**e tıklayarak aşağıdaki sayfaya geçin.

Quick Start Wizard

4. Please confirm your settings:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----|
| VPI | : | 0 |
| VCI | : | 34 |
| Protocol / Encapsulation | 1483 Bridge LLC | |
| Fixed IP | <input type="radio"/> No | |
| Primary DNS | | |
| Secondary DNS | | |

Finish'e tıklayın. Bu protokol için çevrimiçi durum aşağıdaki sayfada gösterilecektir.

Online Status

| System Status | | System Uptime: 0:17:22 | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| LAN Status | Primary DNS: 194.109.6.66 | Secondary DNS: 194.98.0.1 | | | |
| IP Address | TX Packets | RX Packets | | | |
| 192.168.1.1 | 1856 | 0 | | | |
| WAN Status | | GW IP Addr: --- | <input type="button" value="Renew"/> | | |
| Mode | IP Address | TX Packets | TX Rate | RX Packets | RX Rate Up Time |
| --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 00:00:00 |
| ADSL Information (ADSL Firmware Version: 113111_A) | | | | | |
| ATM Statistics | TX Blocks | RX Blocks | Corrected Blocks | Uncorrected Blocks | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADSL Status | Mode | State | Up Speed | Down Speed | SNR Margin Loop Att. |
| ----- | READY | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.4 Routed IP

Protokol olarak **1483 Routed IP'** ye tıklayın. ISS'nızın sağladığı bilgileri girin.

Quick Start Wizard

2. Connect to Internet

| | | |
|--------------------------|---|--|
| VPI | 0 | <input type="button" value="Auto detect"/> |
| VCI | 36 | |
| Protocol / Encapsulation | 1483 Routed IP LLC | |
| Fixed IP | <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No(Dynamic IP) | |
| IP Address | 192.168.1.100 | |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 | |
| Default Gateway | 192.168.1.1 | |
| Primary DNS | | |
| Second DNS | | |

Bu sayfadaki ayarları bitirdikten sonra **Next** 'e tıklayarak aşağıdaki sayfayı göreceksiniz.

Quick Start Wizard

4. Please confirm your settings:

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| VPI | : | 0 |
| VCI | : | 36 |
| Protocol / Encapsulation | : | 1483 Route LLC |
| Fixed IP | : | Yes |
| IP Address | : | 192.168.1.100 |
| Subnet Mask | : | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | : | 192.168.1.1 |
| Primary DNS | : | |
| Secondary DNS | : | |

Finish'e tıklayın. Çevrimiçi durum aşağıdaki pencerede görüntülenecektir.

| Online Status | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------|--|--|
| System Status | | | System Uptime:0:3:33 | | | | | |
| LAN Status | | Primary DNS: 194.109.6.66 | | | Secondary DNS: 194.98.0.1 | | | |
| IP Address | | TX Packets | | RX Packets | | | | |
| 192.168.1.1 | | 1776 | | 0 | | | | |
| WAN Status | | GW IP Addr: --- | | | | | | |
| Mode | IP Address | TX Packets | TX Rate | RX Packets | RX Rate | Up Time | | |
| --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | | |
| ADSL Information (ADSL Firmware Version: 113111_A) | | | | | | | | |
| ATM Statistics | | TX Blocks | RX Blocks | Corrected Blocks | Uncorrected Blocks | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ADSL Status Mode | | State | Up Speed | Down Speed | SNR Margin | Loop Att. | | |
| ----- | | RESET | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2.3 Online Status(Çevrimiçi Durum)

Çevrim içi durum sistem durumunu, WAN durumunu, ADSL bilgilerini ve diğer ilgili durumları gösterir. Eğer protokol olarak **PPPoE** veya **PPPoA** seçmişseniz, Online Status web sayfasında **Dial PPPoE** veya **Dial PPPoE** butonu göreceksiniz.

PPPoA/PPPoE için çevrimiçi durum

| Online Status | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----------|--|--|
| System Status | | | System Uptime:0:13:15 | | | | | |
| LAN Status | | Primary DNS: 194.109.6.66 | | | Secondary DNS: 194.98.0.1 | | | |
| IP Address | | TX Packets | | RX Packets | | | | |
| 192.168.1.1 | | 693 | | 0 | | | | |
| WAN Status | | GW IP Addr: --- | | | | | | |
| Mode | IP Address | TX Packets | TX Rate | RX Packets | RX Rate | Up Time | | |
| --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | | |
| Message [PPP Shutdown] | | | | | | | | |
| ADSL Information (ADSL Firmware Version: 113111_A) | | | | | | | | |
| ATM Statistics | | TX Blocks | RX Blocks | Corrected Blocks | Uncorrected Blocks | | | |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ADSL Status Mode | | State | Up Speed | Down Speed | SNR Margin | Loop Att. | | |
| ----- | | READY | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Bridge için çevrimiçi durum

| Online Status | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|------------|---|------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| System Status | | | | System Uptime: 0:17:22 | | | | | | | |
| LAN Status | | Primary DNS: 194.109.6.66 | | Secondary DNS: 194.98.0.1 | | | | | | | |
| IP Address | | TX Packets | | RX Packets | | | | | | | |
| 192.168.1.1 | | 1856 | | 0 | | | | | | | |
| WAN Status | | | | GW IP Addr: --- | | | | | | | |
| Mode | IP Address | TX Packets | RX Packets | TX Rate | RX Packets | RX Rate | Up Time | | | | |
| --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | | | | |
| ADSL Information (ADSL Firmware Version: 113111_A) | | | | | | | | | | | |
| ATM Statistics | | TX Blocks | | RX Blocks | | Corrected Blocks | | | | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| ADSL Status | | | | Mode State Up Speed Down Speed SNR Margin Loop Att. | | | | | | | |
| ----- | | | | READY 0 0 0 0 | | | | | | | |


Routed IP için çevrimiçi durum

| Online Status | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|------------|---|------------|------------------|----------|--|--|--|--|
| System Status | | | | System Uptime: 0:3:33 | | | | | | | |
| LAN Status | | Primary DNS: 194.109.6.66 | | Secondary DNS: 194.98.0.1 | | | | | | | |
| IP Address | | TX Packets | | RX Packets | | | | | | | |
| 192.168.1.1 | | 1776 | | 0 | | | | | | | |
| WAN Status | | | | GW IP Addr: --- | | | | | | | |
| Mode | IP Address | TX Packets | RX Packets | TX Rate | RX Packets | RX Rate | Up Time | | | | |
| --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | | | | |
| ADSL Information (ADSL Firmware Version: 113111_A) | | | | | | | | | | | |
| ATM Statistics | | TX Blocks | | RX Blocks | | Corrected Blocks | | | | | |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| ADSL Status | | | | Mode State Up Speed Down Speed SNR Margin Loop Att. | | | | | | | |
| ----- | | | | RESET 0 0 0 0 | | | | | | | |

- Primary DNS** İlk DNS olarak atanmış IP adresi.
- Secondary DNS** İkinci DNS olarak atanmış IP adresi.
- IP Address (in LAN)** LAN interfaceinin IP adresi.
- TX Packets** LAN interfaceinden toplam gönderilen paket sayısı.
- RX Packets** LAN interfaceinden ulaşan toplam paket sayısı.
- GW IP Addr:** Varsayılan ağ geçidine atanmış IP adresi.
- IP Address (in WAN)** WAN interfaceinin IP adresi.
- TX Rate** WAN interfaceinden iletilen paketlerin iletim hızı.
- RX Rate** WAN interfaceinden gelen paketlerin alım hızı.
- Up Time** Interface'in toplam açık kalma süresini gösterir.
- ADSL Information** Routerın firmware versiyonunu gösterir.

2.4 Ayarların Saklanması

Konfigürasyonunu saklamak için OK'e her tıkladığınızda, sistemle olan etkileşiminizi gösteren mesajı göreceksiniz.



Ready sistemin ayarları girmeniz hazır olduğunu belirtir.


Settings Saved ayarlarınızın saklandığı anlamına gelir.

5. SORUN GİDERME


İNTERNETE BAĞLANAMIYORSANIZ AŞAĞIDAKİLERİ KONROL EDİNİZ

Donanım Kontrolü!

Cihazın elektrik girişinin takılı olduğundan, elektrik düğmesinin açık olduğundan, network kablosunun takılı olduğundan ve bunların LED lerinin yanındından emin olunuz.

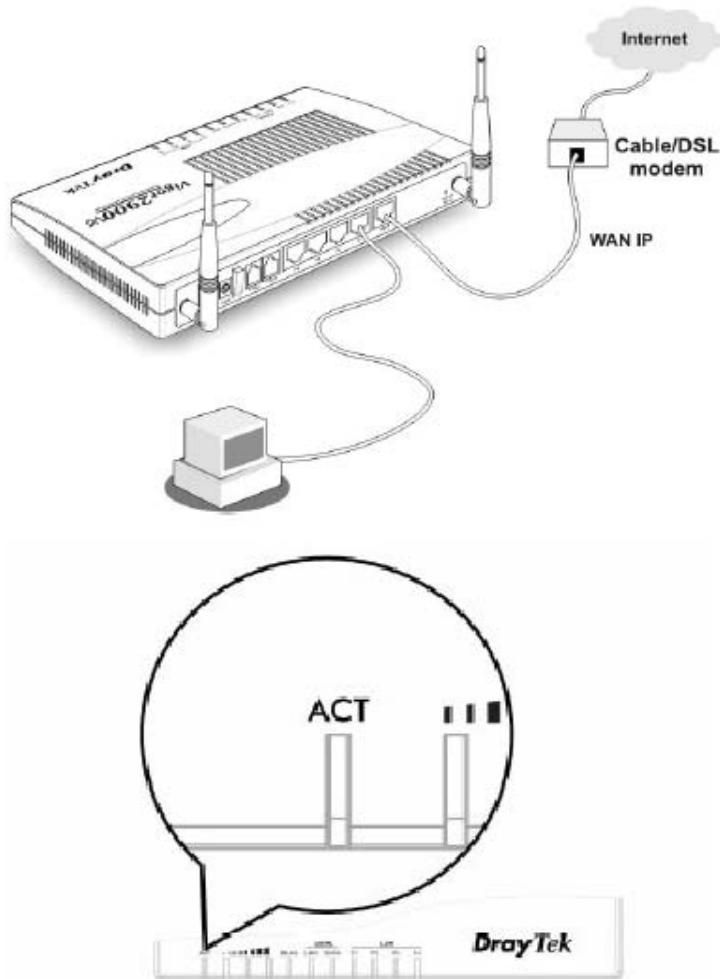

Bilgisayarınızın network kablosunun takılı olduğundan emin olunuz.

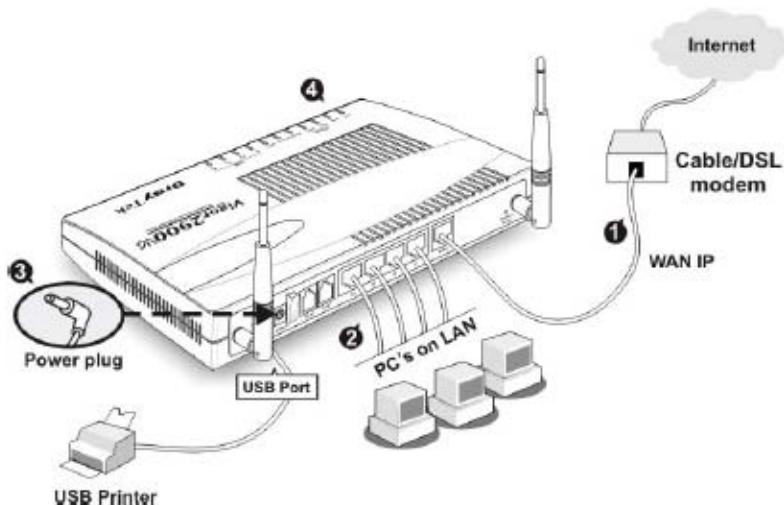

Cihaz ile fiziki bağlantınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bilgisayarınızdan cihazı ping ediniz.

```
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\samhu>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ns

C:\Documents and Settings\samhu>
```


Eğer hala bağlanamadıysanız PC nizin IP ayarlarını kontrol etmelisiniz.

Windows 98 ve ME kullanıcıları için


1. Kontrol Panel içerisinde Network kısa yoluna çift tıklayınız.



2. LAN kartınızın TCP/IP satırını işaretleyiniz ve Özelliklere (Properties) tıklayınız

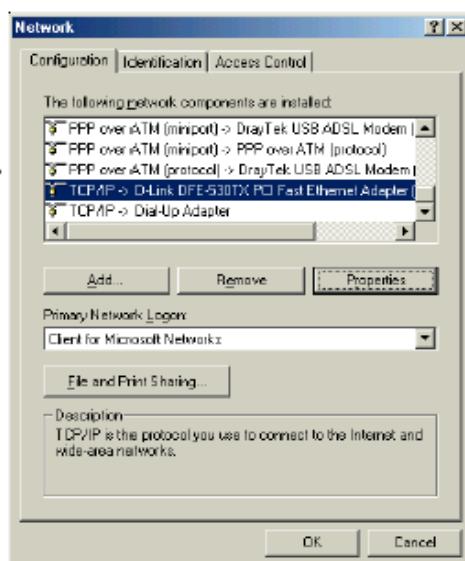

3. Otomatik bir IP adresi kullanı seçiniz

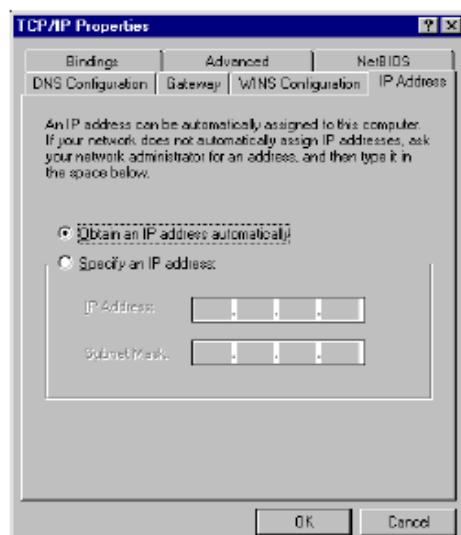


Windows 2000 Kullanıcıları İçin

1. Kontrol Panel içerisindeki Ağ ve Çevirmeli Bağdaştırıcı kısa yoluna çift tıklayın



2. Yerel Ağ Bağlantısına sağ tıklayınız ve Özellikleri (Properties) seçiniz.

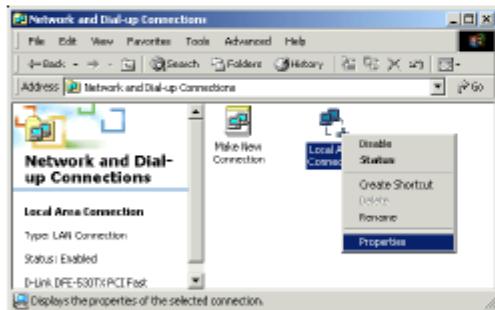


4. Otomatik bir IP adresi kullanı seçiniz




3. TCPMP yi seçin ve Özelliklere tıklayın.



1. Kontrol Panel içerisindeki Ağ Bağlantılarına çift tıklayınız

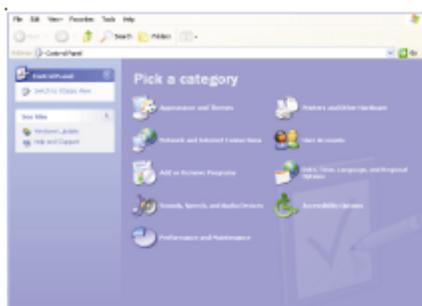


2. LAN (Yerel Ağ) kısa yoluna sağ tıklayınız ve Özellikleri seçiniz.

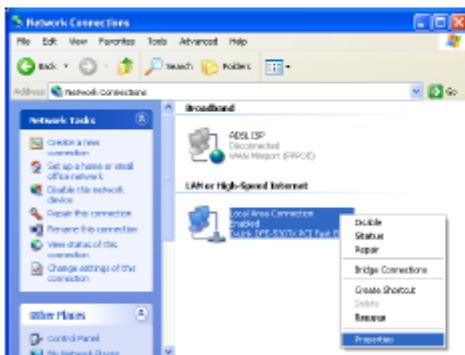

4. Otomatik bir IP kullanı seçiniz.



3. TCPMP yi seçin ve Özellikleri seçiniz

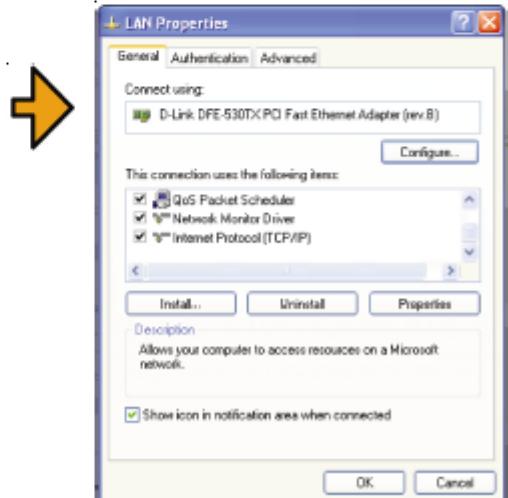

Servis Sağlayıcı Ayarları Doğru mu?

Internet Access Setup(internet erişim ayarları) bölümünden servis sağlayıcı ayarlarınızı kontrol edin.

□ □ PPPoE/PPPoA Kullanıcıları İçin

1. **Enable** seçenekinin seçildiğinden emin olun.
2. **DSL Modem Settings**(DSL modem ayarları) kısmında doğru değerlerin girildiğinden emin olun. (VPI-8,VCI-35,PPPoE,LLC/SNAP,G.DMT)
3. Servis sağlayıcınız tarafından verilen kullanıcı adı ve şifrenizin doğru girildiğinden emin olun.

[Internet Access >> PPPoE / PPPoA](#)

| | |
|---|---|
| PPPoE / PPPoA Client Mode | |
| PPPoE/PPPoA Client | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| DSL Modem Settings | |
| Multi-PVC channel | Channel 1 |
| VPI | 0 |
| VCI | 33 |
| Encapsulating Type | LLC/SNAP |
| Protocol | PPPoE |
| Modulation | Multimode |
| PPPoE Pass-through | |
| <input type="checkbox"/> For Wired LAN <input type="checkbox"/> For Wireless LAN | |
| ISDN Dial Backup Setup | |
| Dial Backup Mode | None |
| ISP Access Setup ISP Name: hinet Username: 86623721@hinet.net Password: PPP Authentication: PAP or CHAP <input type="checkbox"/> Always On Idle Timeout: 180 second(s) IP Address From ISP <input type="checkbox"/> Fixed IP <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No (Dynamic IP) Fixed IP Address: <small>* : Required for some ISPs</small> <input checked="" type="radio"/> Default MAC Address <input type="checkbox"/> Specify a MAC Address MAC Address: 00:50:7F:27:28:A8 Scheduler(1-15) [] , [] , [] , [] | |

Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Uyarı: "factory default setting"e tıkladıktan sonra, önceden yapmış olduğunuz tüm ayarları kaybedersiniz. Bunu yapmadan önce yedek alın. Varsayılan şifre boştur.

□□Yazılımsal Reset

Fabrika ayarlarına Web konfigüratöründen de dönebilirsiniz.


[System Maintenance >> Reboot System](#)
Reboot System

Do You want to reboot your router ?

- Using current configuration
- Using factory default configuration

□□Donanımsal Reset

Router çalışırken, butona 5-6 saniye basılı tutun. ACT ışığı hızlıca yanıp sönmeye başladığında bırakın. Router fabrika ayarlarıyla yeniden başlayacaktır.

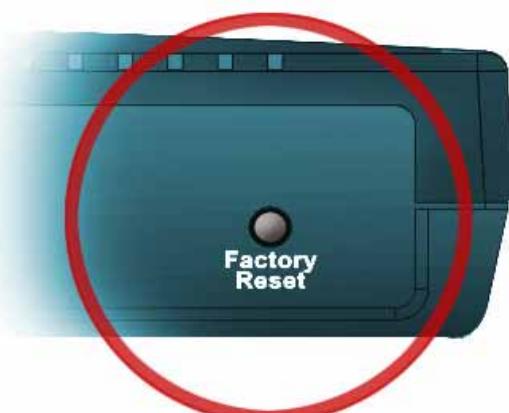

Sorununuz hala düzelmezse servis sağlayıcınız ve ürün dağıticınızla görüşünüz.



BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.

DRAYTEK Vigor 2700e ADSL2/2+ ETHERNET ROUTER

TANITMA VE KULLANMA KİLAVUZU



YETKİLİ SERVİSLER

| SIRA NO | UNVAN | HİZMET YERİ ADRESİ | YETKİLİİNİN ADI SOYADI | TEL/FAKS | VERGİ NO |
|---------|--|---|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GİD.OTO.İNŞ.TEKŞ EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD. | ÇETİN EMEÇ BULVARı 8.CAD. 84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA | SİBEL BEDİR RENKMEN | 312-472 87 87 312-472 31 31 | 7700072424 |
| 2 | BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ. | İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ MERK. KAT:1 N:4 MALATYA | EMİNE YILDIRIM | 422-326 01 73 422-323 67 40 | 1670070120 |
| 3 | ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ | CİNNAH CAD.NO:61/1-3 ÇANKAYA/ANKARA | AHMET SİTKİ YAZİCIOĞLU | 312-441 64 55 312-441 73 33 | 0860039811 |
| 4 | ÇÖZÜM EVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KİRTASIYE İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ | KONUR SOKAK NO:63/5 BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA | NESİMİ KEÇELİOĞLU | 312-419 46 15 312-419 46 17 | 2630285720 |
| 5 | MİRAN BİLGİSAYAR YAZ.ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | TURAN GÜNEŞ BULVARı NO:28/3 B BLOK ÇANKAYA/ANKARA | MEHMET HATUN | 312-440 92 32 312-440 42 37 | 6210366389 |
| 6 | YILMAZ ELEKTİRİK NEJDET YILMAZ | ZİYA PAŞA CAD.AŞAĞI MAH.NO:186 İSPİRLİ/ERZURUM | NEJDET YILMAZ | 442-451 40 95 442-451 40 95 | 9740099180 |
| 7 | DİZAYN ORGANİZASYON VE REKLAM BİL.ELEKT.İNŞ.TAAH.EĞT.HAY.DAY.TÜK.OTO.MAD.İT.İ H.LTD. | ESKİKALE MAH.OSMANPAŞA CAD. S.HİÇYILMAZ APT.NO:2/4 SİVAS | HASAN BASRI KOÇ | 346-224 61 71 346-224 96 46 | 3010217161 |
| 8 | ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ KİRTASIYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | TABA KLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU | TURGAY ŞAHİNOĞLU | 374-212 70 86 374-217 30 49 | 7980462223 |
| 9 | ITCS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | YAKACIK E-5 YANYOL NO:63 KARTAL İŞ MERK. B BLOK K:1 KARTAL/İSTANBUL | AHMET DEMİREL | 216-452 95 32 216-452 93 81 | 4690349159 |
| 10 | ÖZFİLİZ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ | 1082 SOKAK NO:1/L HALKAPINAR YENİŞEHİR/İZMİR | MEHMET ALİ ÖZYILMAZ | 322-449 42 42 | 6900029990 |
| 11 | PROBİL BİLGİSAYAR VE PROGRAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13 ORDU | ERCAN ÖKTENAY | 452-225 19 20 452-225 19 21 | 7330032316 |
| 12 | DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ | GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAIT SAYIN İŞ MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP | MEHMET BULUT | 342-215 01 95 342-215 01 94 | 2730039264 |
| 13 | VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ TİCARETLTD.ŞTİ. | KOCATEPE OLGUUNLAR SOK.NO:36/4 ÇANKAYA/ANKARA | AHMET BAL ALİ BAL | 312-419 94 51 312-419 83 96 | 9250142774 |
| 14 | URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR | BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI NO:27 ŞANLIURFA | MUHAMMET TAŞÇILAR | 414-316 36 69 414-312 17 42 | 8260112093 |
| 15 | ARNİL-NET BİLGİSAYAR İLETİŞİM HZM YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK NO:29/A OSMANGAZİ | SERKAN AKSOY | 224-224 91 63 224-223 58 60 | 800048520 |
| 16 | NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. | MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16 BEŞEVLER / ANKARA | RAHMİ ŞİMŞEK | 312-212 96 96 312-223 57 57 | 6310050405 |
| 17 | DESTEK BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM HİZ.TİC. A.Ş. | ÇETİNEMEÇ BULVARı 8.CAD. NO: 18/4 A.ÖVEÇLER / ANKARA | ERDOĞAN İŞAL | 312-473 51 00 312-473 51 10 | 1800057232 |
| 18 | SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. | STRASBURG CAD.NO:40/A SIHHİYE/ANKARA | LEVİN FİGEN OKUMUŞ | 312-229 87 92 312-230 20 13 | 7690008054 |
| 19 | PİKSEL BİLGİ VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ DİS TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | GAVREMOĞLU MAH. TAVLUSUN CAD. F.HİSARCİKLİOĞLU İŞM. NO:16/6 KAYSERİ | MEHMET UZUNKOL | 352-311 56 99 352-222 38 09 | 7290340770 |
| 20 | ATM BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM ELK.İLETİŞ.VE DANIŞMANLIK HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | BOĞAZ SOKAK NO:27/1 G.O.P/ANKARA | ABDULLAH TANSİ GEZMİŞ | 312-466 14 76 312-468 61 98 | 1030059918 |
| 21 | AKADEMİ BİLGİSAYAR VE FILM PRODÜKSİYON ORGANİZASYONSAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | CİHAN SOKAK 22/6 SIHHİYE/ANKARA | MUHAMMET SAİT ÇALIŞKAN | 312-232 20 48 312-232 20 87 | 0110054687 |
| 22 | AKERCOM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | NECATİBEY CAD. NO:96/B KIZILAY / ANKARA | FATİH ÇAĞAN | 312-232 09 09 | 0230018517 |
| 23 | BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş. | HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA | LEVENT SARUHAN | 312-433 62 29 312-433 35 06 | 1920003238 |
| 24 | GRUPBİM BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 3. CADDE 42 SOKAK NO: 11/A BAHÇELİEVLER / ANKARA | SAVAŞ TOYATA | 312-215 32 37 | 4110059598 |